ホーム&ライフ ソリューション



五目ちらし (作りかた21ページ)



トマトとツナのリゾット風雑炊 (作りかた18ページ)



ひじき入り玄米ごはん (作りかた19ページ)

HITACHI Inspire the Next

日立旧ジャー炊飯器

取扱説明書•料理集

RZ-AS10形/RZ-AS18形 家庭用

〈保証書付き〉保証書は裏表紙に付いています。

ご使用前に
安全のため必ずお守りください 2・3
各部のなまえ
使いかた
DEC 1/1/1C
ごはんを炊く前に 5
ごはんの炊きかた
白米/無洗米(快速・おこげ・小電力) 6・7
健康メニュー
(炊き込み/玄米/玄米がゆ/発芽玄米/雑炊/おかゆ) … 8
保温について
おさえめ保温 9
保温中のごはんの再加熱 9
予約炊飯のしかた
予約炊飯
浸し炊飯11
現在時刻の合わせかた11
音で確認できる時刻合わせ操作
扱いかた
おいしく食べるひとくふう
お手入れ 14・15
こんなときは
仕 様22
保証とアフターサービス22
お客さま相談窓口一覧表23
保証書
料理集

- ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認ください。

安全のため必ずお守りください

小警告

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が損害を負う可能性が想定される内 容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示します。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安 全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するためにいろい ろな絵表示をしています。

その表示と意味は右のようになっています。 内容をよく確認してから本文をお読みください。

改造はしない 修理技術者以外の人は、 絶対に分解したり、修理をしない




火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店または日立家電品 のお客様ご相談窓口にご相談ください。

ブラグの刃や刃の取付部分にほこりが 付着している場合はよく拭く

火災の原因



吸排気口やすき間にピンや針金などの 金属物等、異物を入れない





定格15A以上のコンセントを単独で 使用する

他の器具と併用する と分岐コンセント部 の異常発熱による発 火の原因



プラグはコンセントの奥までしっかり 差し込む

コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げた

り、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温 部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ

発煙・火災の原因

込んだりしない

やけどの原因

ぬれた手でプラグの 抜き差しはしない 感電の原因



子供だけで使用させたり、幼児の手の 届くところで使用しない

感電・やけど・けがの原因

コードやプラグが傷んでいたり、コン セントの差し込みがゆるいときは使用 しない



感電・ショート・発火の原因

感電・ショートの原因

コードが破損し、感電・火災の原因 炊飯中は絶対にふたを開けない



感電・火災の原因 水につけたり、水をかけたりしない

交流100V以外の電源は使用しない



蒸気口に手を触れない やけどの恐れ 特に乳幼児には触れさせない



絵表示の例





近傍に具体的な指示内容が描かれて

います。

この記号は注意(危険・警告を含む)を この記号は禁止の行為であることを この記号は行為を強制したり指示す 促す内容があることを告げるものです。告げるものです。図の中や近傍に具 る内容を告げるものです。図の中や 図の中や近傍に具体的な注意内容が 体的な禁止内容が描かれています。 描かれています。

! 注意

談ください

与えることがあるため

水のかかるところや、火気の近くでは 使用しない



使用時以外は、プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・ けがの原因

本製品の動作がベースメーカーに影響を

心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、

本製品の使用にあたっては、医師とよくご相



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

火災の原因

感電・漏電の原因

専用の内がま以外は使用しない 過熱・異常動作の原因



プラグを抜くときは、コードを持たず 内がまとっ手で本体を持ち運ばない に必ずプラグ部分を持って引き抜く ふたを閉め、本体のハンドルを持つ 感電・ショート・発火の原因 けがややけどの原因

使用中や使用直後は、内がまとっ手や 調圧キャップなどの高温部に触れない やけどの原因、

本体を持ち運ぶときは、フックボタンに触れ

特に乳幼児には触れさせない

ふたが開いて、けがややけどの原因



お手入れは本体が冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れ




A

壁や家具の近くで使わない

コードを巻き取るときは、

プラグを持っておこなう

コードがあたってけがの原因




きは中に蒸気がこもらないようにする 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因



お願い

吸排気口をふさぐような場所(壁から10cm以内、 じゅうたんやビニール袋、アルミ箔などの上)で 使用しないでください。 故障の原因になります。



- 磁気に弱いものを近づけないでください。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープな どの配質が消える恐れがあります。
- テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話 の近くで使わないでください。 雑音や画面のちらつきの原因となる恐れがあります。

異物がついたまま使わないでください。 故障やうまく

炊けない原因 になります。





内がまを直火にかけたり電子レンジで加熱しない でください。

内がまとっ手が変形したり、フッ素被膜がはがれる原因 になります。

炊飯中はハンドルを立てたり、 本体を持ち運ばないでください。 蒸気が出てやけどの原因になります。



LI

- お米は水平にならしてください。 (炊きむらの原因)
- 水平なところで水加減してください。
- お湯は使わないでください。 (べちゃつきの原因)
- アルカリ度の高い水で炊飯すると、 ごはんが黄変したり、べちゃつい たりする場合があります。
- 水位目盛「軟・ふつう・硬(すし)」 は目安です。お好みにより、水加 減してください。



お願い

をふき取ってください。

ふた加熱板・調圧キャップがついているか確かめてください。


- メロディー音(標準) +-約5秒間
- 標準と低音及びブザー を切り替えられます。






メロディー音(低音)

各部のなまえ

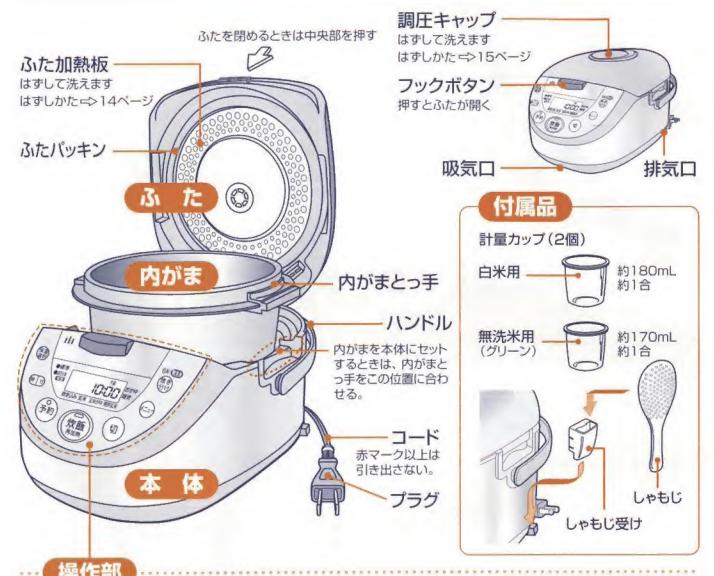

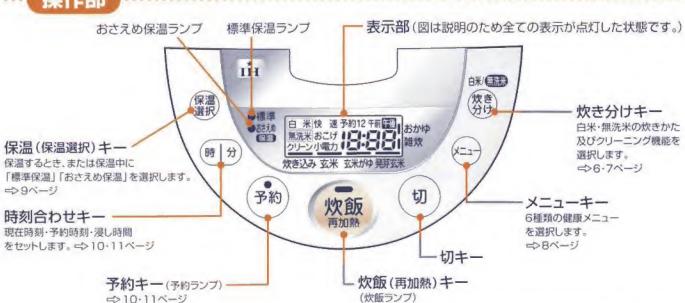

炊飯キーに「〇」、切キーに「〇」の凸部をつけて

目の不自由な方々に対して配慮してあります。

進備・雑炊は18ページを参照

ごはんを炊く前に

例) 白米 で3カップのお米を炊くとき

付属の計量カップでお米をはかる

無洗米

無洗米用計量カップでお米をはかる

お米を研ぐ

必ず水洗いをして底からかき 混ぜ、お米と水をなじませる。 にごる場合は、すすぐ。



①たっぷりの水でサ ッとかき混ぜ、水 を素早く捨てる。



②「研ぐ→洗い流す」 をくり返し、水がき れいになるまで洗う。

白米(無法)

-4-

-3-

お願い

- 十分に洗い流してください。 (おこげが出来たり、ヌカ臭くなる
- 泡立て器などを使わないでください。 (フッ素被膜がはがれる原因)
- 無洗米に上から水を入れただけだ とお米が水になじまず上手く炊け ないことがあります。
- 無洗米のにごりが強いと焦げたり、 ふきこぼれたり、生煮えになるこ とがあります。

メニューに合った水位目盛で 水加減をする

内がまを、本体にセットする

※内がまとっ手の位置を確実に

合わせてください。

ふたを閉めプラグ

無洗米は製法によって水加減 が異なります。水位線を目安 にお好みで水加減してください

980 0 Bush 50

(1.0Lタイプの場合)

お願い

- 内がまのまわり、底の水気・異物

ふたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めて

メロディとブザーの切り替えかた

●炊飯開始と炊きあがりを メロディーでお知らせし ます。

●次の方法でメロディーの

白米

保温選択

○標準

●総拗

Ch

●炊き分けは一度設定すると、次回もその設定を記憶しています。

手入れのための機能です。炊飯しないでください。(15ページ)

白米 および 無洗米 の [快速] は記憶しません。

炊きあがりまでの残時間表示

回転表示が約3秒で残時間

■ブラグを差し込むと、現

■ 分けを押して、炊き分

白米

表示に変わる。

けを選択してください。

押すごとに切り替わります。

●点滅が選択している炊き分けです。

在選択されている炊き

分けの設定を表示します。

- ●表示する残時間は目安であり、炊き分け 水温などの条件 により、実際に炊飯が終わるまでの時間と誤差が生じる場 合があります また 表示する残時間は毎日同じ時間には ないません。
- 本体が窓かい場合などは、発酵樹美元が出ない場合があり ます 「現在時刻の表示になります。」炊飯ランブが点灯し ていれば炊飯中です。
- 通常多めに無いていると たまに少なめに悪いたり、快速変骸 をすると残時間表示が途中で早めに切り替わることがあり ますが故障ではありません。

炊きあがりメロディ(ブザー)が ■保温ランブが点灯し、自動的に保温 鳴ったら

すぐに、ごはんをほぐす

はじまります

- ●長時間の保温はしないでください。 においや変色の原因になります。 標準保温のとき……12時間まで おさえめ保温のとき…24時間まで
- ●保温中は、ふたの内側・ふたバッキン・内がま につゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐた めで故障ではありません。

● 保温の設定の切り替えは 9ページを参照してください。

表示部に保温経過時間をOh~ 24hまで1時間単位で表示し 白 米 ます。(25時間以上になると 現在時刻の表示になります。)



■ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まること があります。

●炊きあがったごはんの中央部が ややくぼんだり 内がま に触れている部分がやわらかくなることがあります。これ は川川加熱の特長で、内がま自体が発熱し、ごはんをつつ み込んで炊きあげるためです。

快速/おこげ/小電力

確認する

白米

白米・快速

白米・おこげ

白米・小電力

炊き分けの設定内容を

8種類の炊き分けが選択できます。

炊飯

メロディ(ブザー)が鳴って、炊飯が

無洗米

無洗米·快调

無洗米・おこげ

無洗米·小電力

分け

iii BR/EED 放き分け の記録 おかゆ 1日:日日 雄炊 保温(保温選択)キー 時一分 (==x 炊き込み 玄米 玄米が中発芽玄米 予約 切 炊飯 再加熱 切丰一

ごはんの炊きかた自米/無洗米

炊飯容量と炊きあがるまでの時間の目安

※電圧100V・室温20℃・水温18℃・水加減はふつうの水位線の場合・単炊飯時間は、電圧・室温・水温・水加減・お米の種類な

delta est	2314	炊食	炊きあがるまでの			
炊き分け		1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	時間の目安		
白 米無洗米	2	0.5~5.5カップ	1.0~10.0カップ	35~70分		
白 米無洗米	快 速	1.0~5.5カップ	2.0~10.0カップ (無洗米は7.0カップまで)	22~50分		
白 米無洗米	おこげ	1.0~5.5カップ	2.0~10.0カップ	40~70分		
白 米 無洗米	小電力	1.0~5.5カップ	2.0~6.0カップ	40~70分		

おこげ

- おこげは通常の白米よりう っすらと焦げめをつけ、風 味をだすコースです。
- ●焦げめが少し硬くなります。

無洗米→13ページ

●付属の無洗米用計量カップを 使い、「白米」(無洗米)の水位 目盛で水加減してください。

- ●急いで炊きたい場合にご使用ください。(炊きあがり) が少しかためになることがあります。)
- ●最少炊飯量(1.0Lタイプ:0.5カップ、1.8Lタイプ:1 カップ) は 快速 で炊飯しないでください。 かために なったり、ふきこぼれたりすることがあります。

無洗米とは

- ●「無洗米」とは、洗わず(研がず)に炊けるお米のことで、普通に精米した場合に米粒の表面に残る細かいヌカを取り除いて あります。
- ●「無洗米」の製法・銘柄の種類によって炊きあがりに差がでる場合がありますので、水加減やお米の量はお好みで調整してくだ。
- ●地域によって「無洗米」が入手しにくい場合もあります。

小電力

- ●消費電力を約600Wにおさえて炊飯します。 ●他の電気製品と併用して使用するときに使用します。(合計) の電力は、電源コンセントの定格を超えないようにしてくだ
- ●白米と無洗米の炊飯のみにご使用ください。

- 通常の炊飯より時間が長くかかり、炊飯にかかる電気代はほ ほ同じです。
- ●最大炊飯量は1.0Lタイプは5.5カップ・1.8Lタイプは6カッ プまでにしてください。

ごはんがなくなったら⇒切を押し、プラグを抜く。

(プラグを抜いた状態)

Li か



ごはんの炊きかた健康メニュニ

炊き込み/玄米/玄米がゆ/発芽玄米/雑炊/おかゆ

健康	表示	使用する	炊飯	容量	炊きあがり	料理集参照ベージ	
メニュー	表示	水位目盛	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	までの時間の目安		
炊き込み (おこわ) 注1) (麦ごはん) 注2)	日本 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	炊き込み (おこわ) (分づき米)	1~4カップ	2~7カップ	40~65分	20ページ	
玄 米 (分づき米) 注3)	白 米 「「一」「「一」「おかゆ MR 女 女 会 人 女 女 来 女 まかか 利用女 米	玄 米 (分づき米)	1~4カップ	2~7カップ	80~110分	19ベージ	
玄米がゆ	日 * 「日本 おかゆ 対象 はまかり 対象 な来 ままがり 発見され	玄米がゆ	0.5~1カップ	0.5~1,5カップ	100~120分	19ページ	
発芽玄米 注4)	日 米 (日:口口) おかゆ	白米(無洗米) ふつう	1~4カップ	2~7カップ	40~65分	_	
雑 炊	日本	_	ごはん600gまで 注5)	ごはん900gまで 注5)	4~15分 注6)	18ベージ	
おかゆ	日本 (13:500 おかゆ を放 放き込み 玄米 玉米がゆ 発射主米	おかゆ	0.5~1.5カップ 注7)	1~2.5カップ 注7)	60~80分	19ページ	

- 注1)おこわは、「おこわ」の水位目盛で水加減し、炊き込みを選ん で炊いてください。
- 注2) 麦ごはんは、「分づき米」の水位目盛で水加減し、炊き込みを 道んで炊いてください。
- 注3)分づき米は、「分づき米」の水位目盛で水加減し、玄米を選ん で炊いてください。
- 注4) 発芽玄米は発芽玄米1に対して白米2の割合で使用してくだ さい。また発芽玄米の種類によっては炊き上がりがかために なったり、やわらかめになる場合がありますので、お好みによ り水加減をしてください。
- 注5) ごはんの値さの目安:茶わん1杯で約200g
- 注6)冷やごはんからの場合、約4分程度長くなります。また、入れ る具によっても多少変わります。
- 注7)5分がゆを炊く場合、お米の量を約半分にしてください。

を押して、 健康メニューを選択する

押すと炊き込み→玄米→玄米がゆ→発芽玄米→雑炊→おか ゆの順に - マークが移動し、おかゆの次は炊き込みに 戻ります。炊飯するメニューを選択してください。 ※次回から、メニューキーを押すと前回お使いの 健康メニューから表示されます。

メロディ(ブザー)が鳴って、炊飯がはじまります

できあがったら、なるべくお早めにお召しあがりください。

炊きあがりまでの残時間は表示しません。

メロディ(ブザー)が鳴り、 「保温ランプ」が点灯したら、出来上がり。

健康メニューの保温はしないでください。(変 色や、においの原因)

ごはんがなくなったら⇒(切)を押し、プラグを抜く。

- ●保温中のごはんや、冷やごはんで作ります。
- ●火の通りにくい具を入れるときは、あらかじめ火を 通しておいてください。
- ●レトルトバックのリゾットのあたためにも便利です。

保温について

おさえめ保温

*ではんの温度を周期的に下げて、乾燥を防 ぎます。

このため、ごはんの温度が低く感じるときがありますが異常で はありません。





- おさえめ保温 を選択すると、次回もその設定を記憶していま
- おさえめ保温中は、つゆがふたの内側、ふたバッキン、内が まにつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありま
- ●もう一度(保護)を押すと、通常の保温に戻ります。
- ●ごはんの温度が低く感じる時は、お好みに応じて再加熱して ください。(標準保温中:約6分・おさえめ保温中:約10分)
- ●表示部に保温経過時間をOh~24hまで1時間単位で表示し ます。 (25時間以上になると現在時刻の表示になります。)

お願い

- おさえめ保温は、24時間までにしてください。 (においや変色の原因になります。)
- 保温中、臭いが気になる場合は、クリーニング機能をお使いくだ さい。(15ページ)

保温中のごはんの再加熱

*保温中のごはんをさらに温めたいとき

ごはんをほぐして、 平らにする

お願い

- ごはんの量は「白米」の水位目盛の3以下を目安にしてくだ。 さい。(加熱ムラの原因)
- 保温中に を押す



- 炊飯ランブが点滅し、再加熱を行います。
- ●炊飯商後など本体が熟いとき、または本体が冷たいときは、 ブザーが鳴り再加熱できません。
- ●途中で止めるときは (切)を押してください。

保温に戻すときは、さらに(保温)を押してください。

お願い

- 何度もくり返して再加熱しないでください。(乾燥やおこげ) の原因)
- 冷めたごはんの温めなおしはしないでください。

メロディー(ブザー)が鳴って、 炊飯ランプが消えたら再加熱終了です。

11

予約炊飯のしかた

食べたい時刻に炊きあげるとき(予約炊飯)




例)予約1に炊きあがり時刻を午前7:30に予約する場合


炊	き分け	メニュ	_	すぐに炊飯を始める) 健康メニュー					
		-	刻から		-	刻から			
×=		1.0L947	181547	メニュー	1.0L947	1.8L947			
白 米	(2m2)	57分	68分	± 11/	110分	110分			
無洗米	(よつう)	64分	4分 75分 玄 米		Lift	CISN			
白 米	快速	43分	54分	*******	1209	125分			
無洗米	汉 医	48分	50分	玄米がゆ	四四	ISIP9			
白米	おこけ	64分 即	69 3)	50 mm 11	60分	65分			
無流米	DEU	66分	73分	発芽玄米	以内	以内			
白米	AND TO	58分	65分	おかゆ	75分	85分			
無洗米	小電力	61分	68分	מזינו כם	Elify	니어			

※雑炊・炊き込みは予約炊飯しないでください。 ※予約は12時間以内を目安にしてください。

現在時刻が合っていることを確認して から



●(予約)を押す毎に




の表示にかわります。

を確認してください。

を押して 炊きあがり時刻を 合わせる

● (時 | は) 時間単位で、



- ●押し続けると、早送りになります。
- ●一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶しています。
- ●午前と午後を間違えないように注意してください。

を押す



●ブザーが鳴り、予約ランブが 点灯。一予約完了。

●予約の取り消しは(切)を押 してください。

※予約炊飯の場合炊きあが るまで予約した時刻を表 示します

5:00

予約1 午前

予約1 午前

7:30

予約2 にセットするときも、 同じ要領で行います。

●「予約1と2」によく使う時刻を記憶させると便利です。

で 予約1 か 予約2 を選び だけでセットできます。

お米を浸してから炊くとき(浸し炊飯)

●具や調味料の入るものは浸し炊飯をしないでくだ さい。(沈殿してうまく炊けないため)

●浸し中の温度を制御し、お米に水を充分吸わせてお いしく炊きあげます。浸す時間の目安は夏場30分 程度、冬場60分程度をおすすめします。予約炊飯 との組合せはできません。

例)60分浸してから炊く場合

を押して、 浸し時間表示 にする

● (予約)を押す毎に

予約1 - 予約2 - 浸し時間

田田

の表示にかわります。

●炊き分け設定(6·7ベージ)または健康メニュー設定(8ベージ) を確認してください。

白米

浸し時間は前回セットした時間を記憶しています。

を押して、 浸し時間を合わせる

●押す毎に以下の順で、10分単 位で時間がかわります。

50

30分→40分→50分→60分→10分→20分

の順に表示がかわります。

を押す



- ●ブザーが鳴り、予約ランプが 点灯。→予約完了。
- 炊飯を開始すると、炊飯ラン ブが点灯します。

白米 50

漫し中は炊き始めまでの残 時間を分単位で表示

現在時刻の合わせかた

◆例) 現在、午後8:30分で、 表示が午後7:27のとき ※午前と午後を間違えないよう にしてください。



白米



8:30

1.ブラグを差し込む

2. (明 または 分 を時刻が 3. (明 および 分) で時刻を 点滅するまで押す (約0.5秒間)

合わせる(キー操作後、5 秒で点滅が点灯に変わると、

時計は工場出荷時から動いていますが、室温により1カ月に約120秒の誤差がでることがあります。 ずれているときは、現在時刻に合わせてください。

音で確認できる時刻合わせ操作

時計の時刻合わせ・予約の時刻合わせの操作は音で確認できる操作方法に切り替えることができます。これは特に 目の不自由な方々にむいた機能です。

音で確認できる操作の選びかた

(工場出荷時は通常の操作方法に設定されています。)

内がまをセットした状態でおこなってください。

を押す

ピッと鳴って保温になる

ブザーが短く8回鳴る

低い音でビッと鳴って保温が 切れる

通常の操作方法に戻すときも同じ方法です。このとき2の操作時のブザーは1回だけ鳴ります。

約5秒間押す

- ●「音で確認できる時刻合わせ操作」は一度切り替えるとプラグを抜いても記憶しています。
- ●「音で確認できる時刻合わせ操作」へ切り替えると、以下の通りの初期状態となります。 炊き分け:「白米(ふつう)」、健康メニュー:炊き込み

|予約1|: 「午前6:00」、 予約2|: 「午後6:00」、 浸し : 「30分」

「音で確認できる時刻合わせ操作」を選んだときは、以下の操作方法に変わります。

現在時刻の合わせかた

(時刻合わせは、「切」の状態のときに行ってください。)



を約5秒間押す

で時刻を合わせる

時刻合わせを終了する

ピッと鳴って「時刻合わせ」の 設定になります。

キーを押し続けても、早送りし ません。

ピッと鳴って「時刻合わせ」が 終了します。

時刻合わせ中に(保温)を0.5秒間押すと、ブザーがビビッと2回鳴って、午後0:00(正午)になります。

予約時刻の合わせかた

基本操作は10・11ページの「予約炊飯のしかた」と同じです。以下が通常の操作方法と異なります。

- 記憶している予約時刻・浸し時間を変えるとき、キーを押し続けても早送りしません。
- ◆ 予約時刻・浸し時間を合わせているときに、(保温)を0.5秒間押すと、ブザーがビビッと2回鳴って、合わせてい る時刻を初期状態に戻すことができます。

予約1: 「午前6:00」、予約2: 「午後6:00」、浸し: 「30分」

おいしく食べるひとくふう

おいしく炊くには

お米は正しくはかる

- お米は、必ず白米・無洗米の種 類にあった付属の計量カップで はかってください。
- 計量米びつは、付属の計量カッ ブの量と異なる場合があり、使 いかたによっては誤差がでるこ とがあります。

手早く十分に研ぐ

- ●お米は最初の水をいち早く 吸収します。ヌカのにおい がつかないように最初の氷 は手早く捨てましょう。
- ●研いだ後は、水がきれいに なるまで十分洗いましょ

炊きあがったらほぐす

- ●底のほうからごはんをつぶさないよ うに、大きく掘りおこすようにほぐ
- 余分な水分が逃げ、ふっくらおいし くなります。
- 炊きあがった後、そのまま保温する 場合でも必ずほぐしてください。

おいしく保温

少量のごはんは

●ごはんの量が少なくな ってきたら、なるべく 内がまの中央に盛るよ うにしてください。 (乾燥やべちゃつきを 防ぎます。)

白米で12時間を超え る保温や、白米以外 のごはんは、ラップ に包んで冷凍庫に保 存し、電子レンジで 温め直すとおいしく 食べられます。

おいしく保温するために次の保温はやめましょう

- ■12時間以上の標準保温、24時間以上のおさえめ保温。 冷めたごはんの温め直しやごはんのつぎたし。
- ●しゃもじを入れたままの保温。
- ●白米以外(炊き込み、おこわ、玄米、発芽玄米、おか ゆ、雑炊など)の保温。
- お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

お米の知識

分づき米とは



3分づき米

5分づき米

7分づき米

- ●分づき米とは、上図のように、精米するとき に栄養素を残したお米のことです。
- ●3分づき、5分づき、7分づきとも「分づき米」 の水位目盛で、健康メニューの 玄米 で炊い てください。

水加減と炊き分け

- お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてください。
- ●お好みによっては「硬(すし)」の水位自盛よりさらに少な め、「軟」の水位目盛よりさらに多めに水加減してください。

お米の種類	水 加 減	炊き分け
新 米	白米(無洗米)硬の水位目盛	
軟質米	白米 (無洗米) ふつうの水位質盛	
硬質米		
胚芽米		白 米
古米	白米 (無洗米) 軟の水位目盛	
長粒種(輸入米)		
無洗米	自米(無洗米)の水位自盛	無洗米

なぜおこげができるの?

炊きあがったごはんの余分な水分をとり、香ばしさと風味を生み出すためです。おこげが気になる方は、洗米のとき 十分にお米を洗い、米ヌカをよく落としてから炊いてください。また白米以外のごはんや無洗米を炊くとおこげがで きやすくなります。

発芽玄米とは

- ●発芽玄米とは、玄米を水につけてわずかに発芽させたもので、ビタミン・ミネラル・食物繊維が白米より多く含ま れています。
- ●発芽玄米を炊く場合は、発芽玄米1に対して、白米2の割合で選ぜ合わせ、「白米(無洗米)ふつう」の水位目盛 (例:発芽玄米1カップ・白米2カップの時は、3カップの水位目盛に合わせる。)で水加減し、健康メニューの「発 芽玄米」を選んで炊いてください。また発芽玄米の種類によってはふきこぼれたり、炊き上がりがかためになった り、やわらかめになる場合がありますので、お好みにより水加減をしてください。

お手入れ

- ●お手入れするときは、必ずプラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ●ベンジンやシンナー、みがき粉、たわし類は使わないでください。(表面を傷つける原因)

しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ

食器用洗剤を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗う。

本体・ふた

固くしぼったふきんでふく。

ふた加熱板

ふたからはずして、食器用洗剤を使いスポ ンジなどのやわらかいもので洗い、水をふ き取る。

■はずしかた



●つまみ部(両側)の 下側にあるボタンを 押しながら手前へ はずす。

●ふたバッキンは、 はずせません。

①ふたパッキンが手前

■取り付けかた





つけ忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱 板を付けないとふたが閉まりません。

お聞い

- ふた加熱板は分解しないでください。
- 食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。

温度センサー

こびりつきができたら、細かい紙ヤス リ(600番程度)に水をつけてこすり 落とし、固く絞ったふきんでふき取る。

吸・排気口

吸・排気口の ごみを掃除機 で吸い取る。



内がま

内側は、スポンジなどのやわらかいもので洗う。外側は、洗っ て水気をふき取り、水あか等が付着した場合は中性洗剤を使い、 ナイロンたわしで洗う。

お願い


- 変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねい
- フッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。 付属のしゃもじを使う スプーンや茶わんなどを入れて洗わない 酢は使わない 「内側は、みがき粉やたわしで洗わない
- フッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。


使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の 支障はありません。

調圧キャップ

本体からはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのやわらかいもので洗う。

■調圧キャップのはずしかた





の▼マークの位置と合わせ、3ヶ所

の爪を確実にはめ込み「しめる」の

方向に回してカバーの●マークの

位置まで回して取りつける。

②図のようにもち、キャップ本体の ▲マークを「はずす」の方向に回し、カ バーの▼マークと位置を合わせると はずれる。 この位置を合わせる



②キャップ本体の▲マークをカバー ③嶋圧キャップの中央部を押さえて、 確実に差し込む。



■調圧キャップの取りつけかた

①バッキンをカバーの満に入れる。 パッキン



爪(3ヶ所)

お別します。
・キャップ本体は分解しないでください。

クリーニング機能(においや汚れが取れにくい場合)

炊き込みごはん・雑炊や保温の後のにおいが気になるときや、ふた加熱板・調圧キャップの汚れが落ちにくい ときに使います。

■使いかた

1 内がまに水を入れる

- ●水の量は、1.0Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛1まで、 1.8Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛2まで。
- ●水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。

炊き 分けを押して クリーン を選択する



- ●クリーニング開始をメロディー(ブザー)でお知らせし ます。 (残時間表示はしません)
- ■メロディー (ブザー) が鳴り、「保温ランプ」が 点灯したら、クリーニング完了。(約20分か かります。)
- ●クリーニング直後は、内がまやふた加熱板が熱くなって いますので、(切)を押して(保温を止めて)、本体が冷 めてからお湯を捨て、水滴をふき取ってください。
- ●においによっては、完全に落ちないものもあります。

こんなときは

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

21	お調べいただくこと いなとき	がえた	無洗米をすすがなかった	異物がついているいたり、温度センサーに内がまの底が変形して	ついている中ンにごはん粒などが内がまの縁・ふたバッ	いにお手入れしなかった内がま・ふた内側をきれ	調圧キャップつけ忘れ	をまちがえた 炊き分け・健康メニュー	炊飯中にふたを開け	停電があった	だこ 足配線をした 延長コードの使用、	かった	会標準は13時間以上 日米以外のごはん を保温	り「切」キーを押した途中でプラグを抜いた	不温を選んで
	参照ページ	5	5	14	14	14	15	6~8	_	-	_	6.7	9	_	9
炊	かたすぎる				•			•	•	•		•			
きあ	しんが残る(生煮えになる)			•						•					
炊きあがった	やわらかすぎる			•				•							
	におう					0									
	くこげる	_		•							0				
	にぼれる	•	•	•		•	•								
-	コ以外から蒸気がもれる				•										
ご保は温	におう		•			•				•		•		•	-
んがの	黄変する	0	•	•	•		-					-			
	かたくなる 温度が低い	•		-	•					-			•	•	
	こつゆがつく														-
ン里に	- 2000-20	~	H-11-	1 2 salan 2 s L J	- 益 1 *3 +	カフル	+-+	tun	-4 =	Ht	7 % salan *	N/ L I=:	*1 13 (7	1 404	
+-1	操作できない				と差し込ま							ノトに	差し込んで	(CIEC	U10
使用中	中に音がする					内部の勢	れを	水へ逃った		ため	にファ	ンが回	っている	からで	す。
100113	, region		加熱の	の音で異常	は、「カi ではあり 蒸気の出	ません	a				がする		あります	が、	
	持刻に炊けない	• 炊食	加熱の	D音で異常 間欠的に	ではあり蒸気の出	ません る音が	しま	すが、	異常	では	がする tありま	きせん。	*あります: →10·11/		照
予約8		炊食現在	加熱の 坂中は、 時刻がお	D音で異常 間欠的に 合っているか	ではあり蒸気の出	ません る音が の午前・	。 しま 午後	すが、 が合って	異常いる	ではか確認	がする はありま 恐してくか	きせん。			贕
予約 炊飯開 炊飯列 進ん1	寺刻に炊けない	炊食現在炊食	加熱の 板中は、 時刻が 板残時	D音で異常間欠的に合っているか	ではあり 蒸気の出 、予約時間	ません る音が の午前・ の問、	しま午後	すが、 が合って がまわ	異常 いる りま	では か確認 す。	がする はありま 忍してくか	₹せん。 ださい。	→10·11/		照
予約6 炊飯所 炊飯が 進んが 間ど	時刻に炊けない 開始すると【】の表示がまわる 浅時間表示が、一度に数分 ざり、止まったりして、時	炊食現在炊食おい	加熱の 板中は、 時刻がで 板残時に	の音で異常 間欠的に 合っているか 間を表示で 次きあげる	ではあり 蒸気の出 か、予約時間 するまでの るために、	ません る音が の午前・ D間、 途中	しま午後表示で残	すが、 が合って がまわ 時間が	異常 いる りま 変わ	ではず。	がする はありま 恐してくか	きせん。 ださい。 ありま	→10·11/	ページ参	
予約 炊飯類 炊飯の 変し が 変し 次飯の 変し が 変し が 変し が の の の の り の り の り の り の り の り の り の り	時刻に炊けない 別始すると【】の表示がまわる 浅時間表示が、一度に数分 ざり、止まったりして、時 おりに炊けない	炊食現在炊食おいおい本なおおり	加熱の 阪中は、 時刻がで 板残時間 いしくり はなめ後、	D音で異常 間欠的に 合っているか 間を表示で 次きあげる	ではあり 蒸気の出 、予約時間 するまでの るために、 残時間表示	ませんがの年前の日間、いかいはにおいては、これにおいては、これにおいては、これにおいては、これにおいては、これにおいては、これにおいては、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これに	。 しま 午後 表 で残 い い が	すが、 が合って がまわ 時間が ある場	異常いる。りまで	ではか確認す。	がする はありま 恐してくが ことがる ます。;	きせん。 ださい。 ありま ューは ご使用	→10·11/ す。 残時間がで とともにな	ページ参 rません	lo.
予約時 炊飯 が 次 変 か か か か か か か か か か か か か か か か か か	特刻に炊けない 開始すると【】の表示がまわる 浅時間表示が、一度に数分 ざり、止まったりして、時 おりに炊けない 浅時間表示が出ない	炊食・炊食・ 切れ・ 本の・ 本の・ 内が	加熱の 板中は、 板内は、 板内の 板内の 板内の 板内の 板内の 板内の 板内の 板内の	D音で異常 間欠的に 合っているか 間を表示で 次きあげる いときは、 最初場合に 最初場合に 縁・ふた/	ではあり出まるまでのあために、残時間表示をあるとき	ませんがの円の間、途中にはからには、からには、からには、からには、からには、からには、からには、からに	。して後でいいがを対していかを対していた。	すが、でかってわがまり しょう はんしょう はんしょく はんしん はんしょく はんしょく はんしょく はんしょく はんしょ はんしょく はんしょく はんしょく はんしょく はんしょく はんしょく はんしょく はんしょ はんしん はんしん はんしん は	異常いる。 変われる かます かます かく こ	ではいない。	がする はありま 思してくが ことがる ます。 → いません	きせん。 ださい。 ありま ユーは ご使用。 したべー	→10·11/ す。 残時間がで とともにな	ページ参 rません	lo.
予約服物を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	時刻に炊けない 開始すると【】の表示がまわる 浅時間表示が、一度に数分 ざり、止まったりして、時 おりに炊けない 浅時間表示が出ない ずるとき、においがする	炊 現在飲 現在か またか 本 おま 内が が の が の が で で で で で で で で で で で で で で	加州は、 が 時	D音で異常 間欠的に 合っているか 間を表示 次きあげる いと初場のように 最ないと合っているが 最ないと を合っているが に いているが は に が に に に に に に に に に に に に に に に に	では気がある。 残しずり 地域の かいまる かいまる がいます かいまい いっぱい かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かい	ませんが の間 途 が にグ ごら こだまむと お機 はれ こさにはと	。し午表でいい能もて・ハ・スの大の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大	すがが 時 と す使 なま な→ 表飯が、てわ が あ 場し がか まいに保	異いり変 か合てつ?すべな温	ではいます。このでは、からないでは、からないでは、いっているでは、いっているでは、いっているでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	が す る ま さ ま か さ ま か さ ま か さ ま で か さ こ さ ま で	きせん。 ださい。 あって 使ん で で で の で の で の で の で の で の で の で の で	→10·11/ す。 残時間がて とと参照 している 蔵りを合れ	ページ参 ぎません くなり	75
予約開放をはる 次 次 進間 炊 炊 飲 か か か か か か か か か か か か か か か か か	時刻に炊けない 開始すると【】の表示がまわる 浅時間表示が、一度に数分 ざり、止まったりして、時 らりに炊けない 浅時間表示が出ない するとき、においがする が閉まりにくい が閉まらない または HD 表示になる	炊 現 炊か 現 炊か 本 おま 内ふ KD で 元 光 級 で 元 光 級 で 元 光 級 で 元 光 級 で 元 光 級 で 一 の よ の で 一 の ま の よ の よ の で 一 の よ の で 一 の よ の で 一 の よ の で 一 の よ の で 一 の よ の で 一 の よ の で 一 の よ の で 一 の よ の で 一 の よ の で 一 の よ の で 一 の よ の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の ま の で 一 の で 一 の ま の で 一 の で	加中域 時 反 い が が まか 表 時 で か が まか 表 時 で か が まか 表 時 で あか で こ ま が で ま ま が の か こ で こ か か で こ で ま か で ま か で こ で こ で ま か で こ で ま か で こ で こ で ま か で こ で こ で こ で こ で ま か で こ で こ で こ で こ で こ で こ で こ で こ で こ で	の音間で実的にあって表 あっき いるがまない 最な ふ正 はもれんこう はいだま かんしょ はんれん かんしょ はんれん かんしょ はんれん かん しゅう はん しゅう はん かん しゅう はん かん しゅう はん しゅう しゅう しゅう はん しゅう しゅう はん しゅう	では気がある。 残している 残している のいまの いまない でんしょう かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいま	まるの 間 途 がはン ごう とく・込め 記線 はれ こさにとな な	。し午表でいい能して・ハは、つどのま後示残してがを粒いに。必然につ	すがが 時 とす使なまな→表飯販電が合ま 間 がる用どすり1示・売源では、てわ が あ場しがかま1に保店電	異いり変 か合てつ?すべな温に圧がくして。一るは電か	では確す。 る 優りさして4 参合き交換	が あ	きせん。 ださい。 ちっぱ 使べつ では カー・ 使べつ で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	→10·11/ す。 残時間がて とと参照 している 蔵りを合れ	ページ参 ません くなり ひせない	フム いと
予約開放がある。	時刻に炊けない 開始すると【】の表示がまわる 浅時間表示が、一度に数分 ざり、止まったりして、時 らりに炊けない 浅時間表示が出ない するとき、においがする が閉まりにくい が閉まらない または HD 表示になる	炊 現 炊か 現 炊か 本 おま 内ふ KD で 近し 切・ で が 長 さ・ で が 長 さ	加中刻時 反い がめが まか 表 である いっぱい かい はいがい まか ま ま きゅうがい コす を ま で かい ま ま がい ま ま で かい ま かい ま かい ま かい ま かい ま かい ま かい	の音間でいるかでである。 で実的である。 で表あられる。 で表あられる。 で表あられる。 で表あられる。 では、 で表あられる。 では、 で表のでは、 である。 である。 である。 では、 できた。 である。 できた。 である。 できた。 できた。 できた。 できた。 できた。 できた。 できた。 できた	で蒸う、するが残し、は気があった。 残しない いまない でんしょう いいない かいまん いいまん かいまん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱ	まるのの間 途 がはンこう とく・込め 記ン 示せ音 午間 途 がにグ ごら こだまむに 線セ にん おしん はん なっこく	。し午表でいい能して・ハ・スカビノらま後示残してがを粒いに。その炊たである	すがが 時 と す使 なま な → 表飯販 電ぎ いがった ま 間 がる用 どす りー 示・売 源使 とって わかが あ 場し がか ま / に保店 電使 と	異いり変かるてつ?すべな温に圧いき、	では確す。 る 優りさ 14 参合き交 常さ び	が あ 忍しと 康 まい いべ 照 はま換 常い 度 す り く が こ こ → せ ジ 本 が ご 低 く →	ださい。 ま は 用一 ? 体、弦 く な く な く な く な く か 照	→10·11/ す。 残時間がで とともにな -ジ参照 している でさい。	ページ参 ません くなり りせない どに表	かんいと

- ■以上の点をお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ■内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。
 - ●1.0Lタイプ(ウチガマ:RZ-AS10-001)6,600円 ●1.8Lタイプ(ウチガマ:RZ-AS18-001)7,400円(税別・2003年8月現在)

使用中、停電に なったとき 炊飯中

保温中

予約(浸し)中

再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保温を続けます。 再通電後、予 (ごはんの温度によっては、保温をやめます。) を続けます。

再通電後、予約(浸し)を続けます。

仕 様

形	名	RZ-AS10 (1.0Lタイプ)	RZ-AS18 (1.8Lタイプ)
炊 1	飯 容 量	0.09L (0.5合)~1.0L(5.5合)	0.18L(1合)~1.8L(1升)
電	源	交流	100V
定格	周 波 数	50-60	Hz共用
消費	炊 飯 時	1400W	1400W
電力	保温時 (平均)	35W (おさえめ保温の場合27W)	45W (おさえめ保温の場合35W)
□ -	ドの長さ	1.0) m
大	幅	25.4cm	28.9cm
き	奥 行	35.2cm	39.3cm
さ	高さ	18.7cm	21.0cm
質	量(重さ)	約 3.8kg	約 4.6kg

※保温時(平均)の電力は、安定時1時間あたりの保温消費電力です。(室温20℃の場合) ※[切]の状態での1時間あたりの消費電力は約2Wです。

保証とアフターサービス

(必ずお読みください)

■保証書 (裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。 ● 保証期間はお買い上げの日から1年です。

■補修用性能部品の保有期間

[IH]ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上 げの販売店または最寄りの日立家電品のお客様ご談 窓口一覧表の窓口(23ページ)にお問い合わせくだ さい。

■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■修理を依頼されるときは「持込修理

「こんなときは」(16ページ)を調べていただき、なお異常のあるときは、スイッチを切りコンセントからブラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

・保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

			故障した製品を正常に修復するための料金で
技	術	料	す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器
			等設備費、一般管理費等が含まれています。

部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

愛情点検

長年ご使用の[IH]ジャー炊飯器の点検を / ●[IH]ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。

● ブラ: ● コー!

こんな症状はありませんか

- ●ブラグやコードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。●こげくさいにおいがする。
- 炊飯中底部のファンが回っていない。
- ●その他の異常・故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチを 切りコンセントからブラグを抜き 販売店にご連絡ください。点検・ 修理についての費用など詳しいこ とは販売店にご相談ください。

◎ 株式会社 日立ホームテック ◎

◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59(日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町 4 2 8 5 - 1 4 3
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-03A-

日立IHジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ の販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

*			※ お	II V	上げ	H	保	证 期	間
※型名			平成	年	月	H	本位	\$: 1	年
※お客様 ※販売店	ご住所ご芳名	Ŧ	·						様
※販売店	住 所店 名				電話				

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の 23ページの日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の23ペ ージの日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111

ፙቚቚቝዀዀቝቝቝቝቝቝቝዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀ